Liebert® PSA™

Guía de inicio rápido para sistemas de 1000-1500 VA, 230 V EMERS




INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No conecte equipos que puedan sobrecargar el UPS o exijan rectificación de media onda, como una impresora láser.
- Conecte el UPS sólo a un tomacorriente conectado a tierra que cumpla con las normas de seguridad eléctrica.
- Ubique el UPS cerca de un tomacorriente de pared. No utilice un cable de extensión entre el UPS y el tomacorriente.
- Utilice solamente cables con identificación CE para las conexiones entre la red eléctrica, el UPS y los equipos.
- El sistema Liebert PSA ha sido diseñado para uso en oficinas pequeñas u oficinas en casa. NO se recomienda utilizarlo en aplicaciones de auxilio vital.
- En caso de emergencia, presione el botón de apagado y desconecte el cable de alimentación del suministro de la red eléctrica de CA para desactivar el UPS correctamente.
- No conecte regletas de alimentación, ni supresores de picos de tensión al UPS.
- No intente reparar ninguna de las piezas en el interior del UPS excepto las baterías. De no cumplir con estas instrucciones, se pueden producir lesiones personales o una falla en el funcionamiento del equipo, en dicho caso la garantía quedará sin efecto.
- · Para asistencia técnica:
 - · Visite www.liebert.com o
 - Envíe un correo electrónico a upstech@emersonnetworkpower.com.

INSTALACIÓN

Paso 1 Revisar el paquete

Al recibir el paquete, revise el paquete y el UPS. Informe al transportista y al distribuidor si observa daños evidentes.

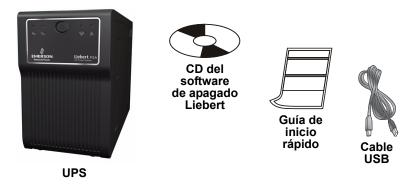

Paso 4 Encender el UPS

Una vez que la batería esté totalmente cargada:

• Presione el botón de encendido/apagado para encender el UPS (vea la **Figura 1** que aparece a continuación).


El diodo LED 1 debe encenderse (verde), lo cual indica que el UPS está en Modo de funcionamiento normal.

Paso 5 Conectar las cargas

El UPS tiene tres tomas de reserva para batería que suministran electricidad cuando el UPS funciona a baterías (consulte la **Figura 2** que aparece a continuación).


 Conecte las cargas a las tomas de reserva para batería ubicadas en la parte posterior del UPS.

Precaución: No conecte una impresora láser al sistema UPS.

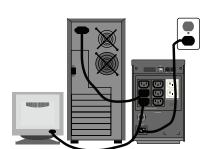

Paso 2 Decidir dónde colocará el UPS

El UPS se debe colocar en interiores, protegido del agua, de la luz solar directa y del calor excesivo.



de usarla





Paso 3 Cargar la batería del UPS antes


La batería del UPS no viene cargada de fábrica. SE DEBE cargar antes de usarla.


 Conecte un cable de alimentación suministrado por el usuario del UPS a un tomacorriente de pared y cárguelo por al menos ocho horas.

Nota: Si la batería se va a mantener guardada, cárguela cada seis meses si la mantiene a una temperatura de 5°F a 85°F (de -15°C a 29°C) o cada tres meses si la mantiene a una temperatura de 86°F (30°C) o superior.

Paso 6 Conectar la Protección contra picos de tensión de red

El UPS tiene dos conectores RJ-45 para las líneas de red (consulte la **Figura 2** que aparece a continuación).







Paso 7 Instalar el software de apagado Liebert


Para comenzar a utilizar el software de apagado Liebert:


- Instale el software de apagado Liebert. Consulte las instrucciones de instalación en el manual del usuario del software.
- Conecte un extremo del cable USB (suministrado) al puerto USB ubicado en la parte posterior del UPS.
 Conecte el otro extremo a un puerto USB de la computadora. Consulte las instrucciones de operación en el manual del usuario del software.



CONTROLES Y CONEXIONES DEL UPS

Figura 1 - Diodos LED del panel frontal

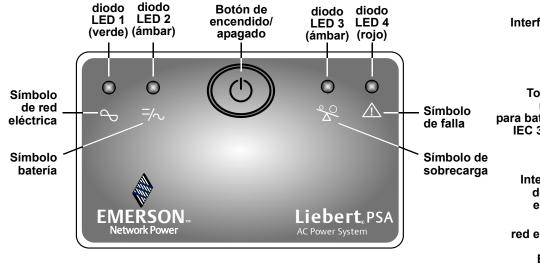

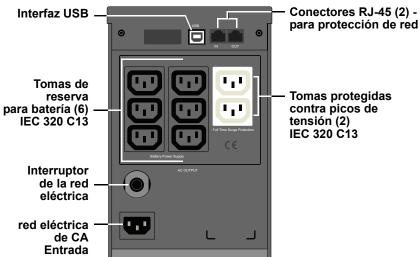

Estado del UPS, condiciones de alarma y alertas

Estado del OPS, condiciones de alarma y alertas					
Condición	Indicador LED	Color	Estable/Parpadea	Alarma audible	
Modo de funcionamiento normal	diodo LED 1	Verde	Estable (luz fija)	(Ninguna)	
Modo de funcionamiento a baterías	diodo LED 2	Ámbar	Parpadea cada 3 segundos	Cada 3 segundos	
Batería baja	diodo LED 2	Ámbar	Parpadea cada segundo hasta el final de la descarga	Cada segundo	
Sobrecarga	diodo LED 3	Ámbar	Estable (luz fija) hasta que la carga cae o el interruptor se desconecta	Continua	
Cambio de baterías	diodo LED 4	Rojo	Parpadea a intervalos de 1 segundo durante 5 segundos solamente	A intervalos de 1 segundo durante 5 segundos solamente	
Falla	diodo LED 4	Rojo	Estable (luz fija) hasta que el UPS se apaga (en 5 segundos)	Continua hasta que el UPS se apaga	

Figura 2 - Panel posterior


REEMPLAZO DE LA BATERÍA


Para reemplazar la batería:

- Apague todas las cargas conectadas y luego apague el UPS (las baterías no se pueden cambiar en caliente).
- 2. Utilice un destornillador de cabeza Phillips para retirar los dos tornillos de la cubierta superior de la parte posterior del UPS.
- 3. Deslice el panel superior hacia atrás 13 mm (1/2"). Deslice el panel frontal hacia arriba y luego extráigalo hacia afuera para retirarlo.
- 4. Extraiga las baterías del UPS con cuidado.
- 5. Retire el cable negro del terminal negativo (-) y el cable rojo del terminal positivo (+).
- Compruebe que la batería de repuesto coincide con las dimensiones y el tipo de batería indicados en la sección Especificaciones que aparece más abaio.
- Conecte los conductores de la batería a las baterías nuevas. Asegúrese de volver a conectar el cable rojo al terminal positivo (+) y el cable negro al terminal negativo (-).

Nota: Durante la reconexión, es posible observar pequeñas chispas en los conectores de la batería.

- 8. Deslice las baterías hacia el interior del UPS.
- Vuelva a colocar el panel frontal y deslícelo hacia abajo hasta que quede en su sitio. Deslice el panel superior hacia delante hasta que quede nivelado con el panel frontal. Vuelva a colocar los dos tornillos de la cubierta superior que retiró en el Paso 2.



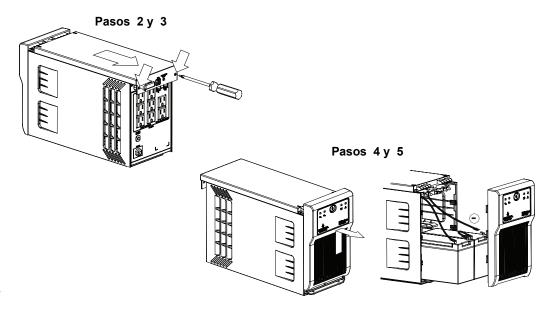

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el UPS presenta fallas en el funcionamiento durante la operación, revise el siguiente cuadro para determinar el ajuste correcto. Si necesita más ayuda, comuníquese con su representante de Emerson Network Power.

Problema	Causas posibles	Soluciones
El suministro de la red eléctrica es normal, pero el diodo LED 1 no se enciende.	Puede que el UPS no esté encendido. El cable de alimentación puede no estar conectado correctamente. El interruptor de entrada principal ascendente puede haberse desconectado.	 Presione el botón de encendido/apagado para encender el UPS. Conecte el cable de alimentación en forma segura al tomacorriente de pared. Restablezca el interruptor principal.
El diodo LED 2 parpadea (ámbar) cada 3 segundos, pero no hay tensión de salida.	Es posible que la tensión de la batería se encuentre a un nivel demasiado bajo.	Recargue el UPS por 8 horas.
El zumbador de alarma suena en forma continua, aunque el suministro de la red eléctrica sea normal.	El UPS puede estar sobrecargado (revise el diodo LED 2).	Desconecte algunos equipos del UPS.
El UPS no suministra el tiempo de reserva o respaldo esperado.	La vida útil de la batería del UPS ha llegado a su fin.	Reemplace la batería interna.
El UPS está encendido y conectado a la red eléctrica, pero no funciona como es debido.	El suministro de la red eléctrica puede estar fuera del rango de operación de la unidad.	 Si el suministro de la red eléctrica es normal, intente reconectar la red de alimentación principal y reiniciar el UPS.

ESPECIFICACIONES

Número de modelo	PSA1000MT3-230U	PSA1500MT3-230U	
Capacidad (VA/W)	1000/600	1500/900	
Peso neto, kg (lb.)	9,5 (20,9)	11,6 (25,6)	
Peso con embalaje, kg (lb.)	10,7 (23,6)	12,8 (28,2)	
Dimensiones - Ancho x Profundidad x Alto, mm (pulgadas)	147 x 360 x 234 (5,8 x 14,2 x 9,2)		
Tensión de la red en servicio	160-287 VCA		
Frecuencia en servicio	50/60Hz ±5Hz		
Tensión de salida (Suministro de la red eléctrica normal)	Típico 185-252 VCA		
Tensión de salida (Funcionamiento a baterías)	230 VCA ±5%		
Forma de onda a baterías	Onda sinusoidal escalonada		
Tipo de batería - VCC x Ah x Cantidad	12V x 7,2Ah x 2	12V x 9Ah x 2	
Tiempo de recarga típico	6 a 8 horas al 90%		
Tiempo de funcionamiento de las baterías*	60 a 100 minutos		
Audible y visual	Alarma audible / diodo LED		
Tomas de reserva	IEC 320 C13 (6)		
Tomas protegidas contra picos de tensión	IEC 320 C13 (2)		
Temperatura de funcionamiento, °C (°F)	De 0 a 40 (De 32 a 104)		
Temperatura de almacenamiento, °C (°F)	De -15 a 40 (De 5 a 104)		
Humedad relativa de funcionamiento/almacenamiento	0% a 90%, sin condensación		
Clasificación EMI	Clase B		
Entidad			
Seguridad	IEC6204	40-1-1	
Traslado	Procedimiento de prueba 1	1A con certificación ISTA	

El tiempo de funcionamiento de las baterías puede variar dependiendo de la carga



Reservados todos los derechos en todo el mundo. Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

® Liebert es marca comercial registrada de Liebert Corporation.

Todos los nombres mencionados en este documento son marcas comerciales o registradas de sus respectivos titulares.

SLI-23301SP_REV0_03-08

upstech@emersonnetworkpower.com
Sitio Web: www.liebert.com

1050 Dearborn Drive P.O. Box 29186 Columbus, OH 43229